



1

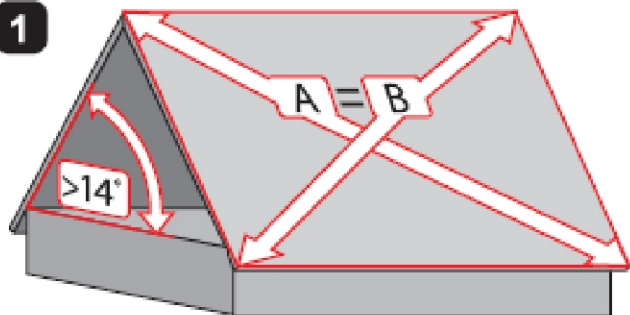


Sprawdzić czy dach jest prosty i ma nachylenie co najmniej 14 stopni. Niewielkie różnice można zniwelować za pomocą deski szczytowej. W przypadku zbyt dużych różnic należy zmienić uszkodzone elementy dachu.


2

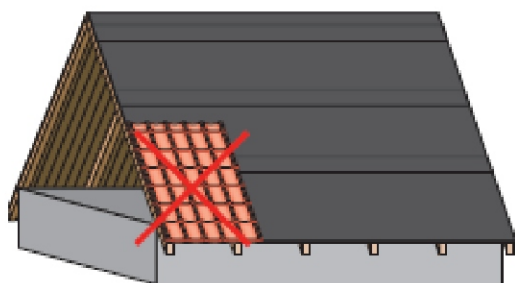

Blachy absolutnie nie należy kłaść na papie.

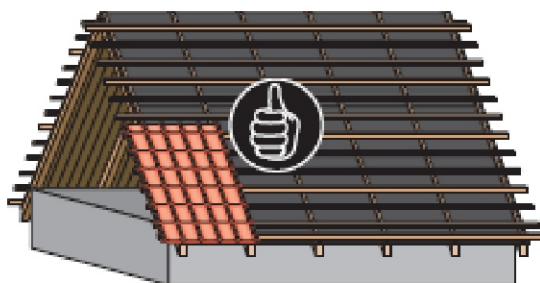


W przypadku papy należy zastosować dodatkowo konstrukcję łat i kontrłat.

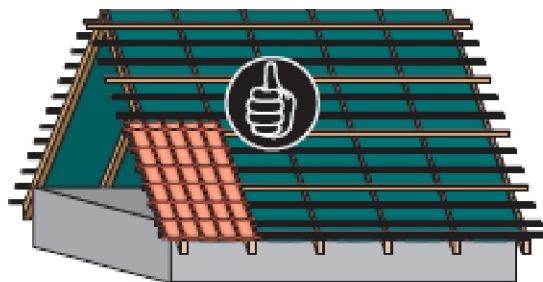

Powszechne jest stosowanie do blachy folii paroprzepuszczalnej z konstrukcją łat i kontrłat.

3


**DIAMENT Plus**  
**DIAMENT Eco 35**  
**JOKER 35**  
**KINGAS 35**  
**KINGAS ECO Plus 35**

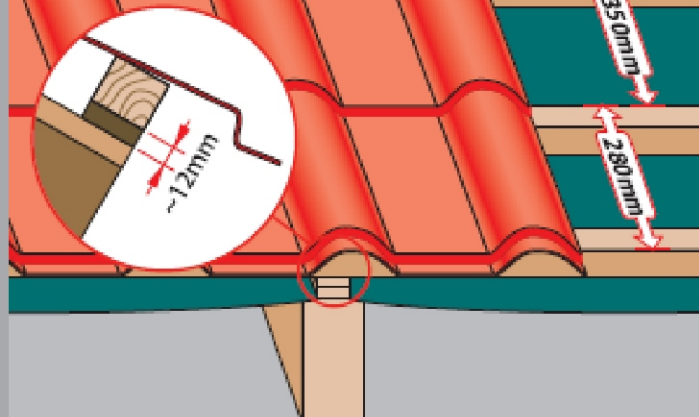

Uwaga! Dolna łata powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.

4

**DIAMENT Eco 40**  
**JOKER 40**  
**KINGAS 40**

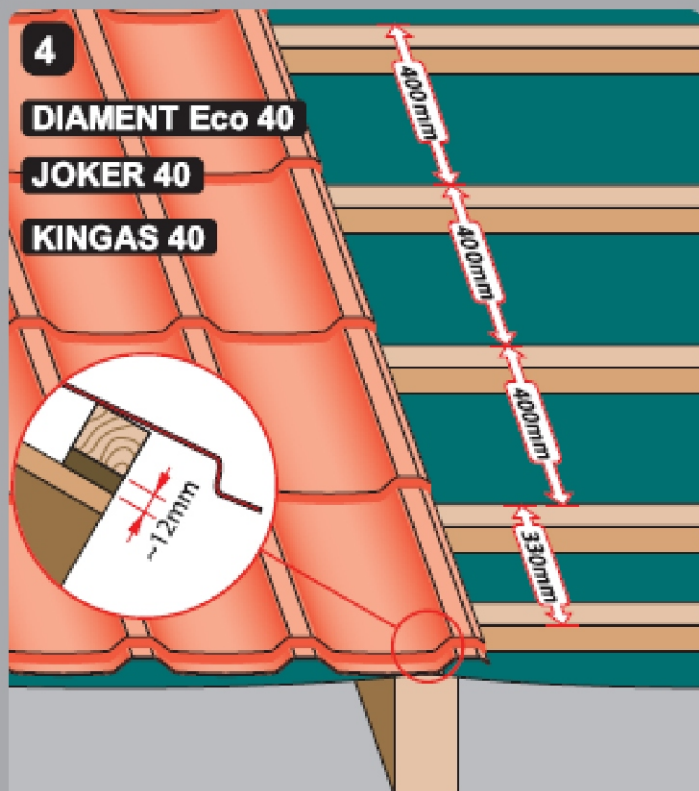

Uwaga! Dolna łata powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.



**5**

Montaż należy rozpocząć od strony lewej. Kolejność układania arkuszy przedstawia ilustracja.

**6**

Arkusze mocujemy do lat właściwymi wkrętami 35mm. Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7szt/m<sup>2</sup>. Aby uszczelnić łączenie dwóch arkuszy skręcamy je krótszymi wkrętami (np. 20mm).

**7**

Niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi powodujących efekt termiczny.

**8a**

Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki DIAMENT Plus.

**8b**

Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki JOKER..

**8c**

Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki KINGAS.