



1

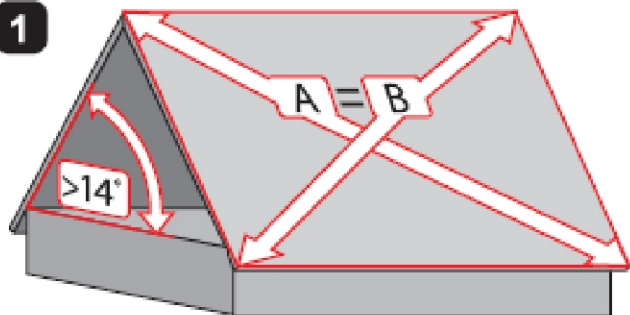


Sprawdzić czy dach jest prosty i ma nachylenie co najmniej 14 stopni. Niewielkie różnice można zniwelować za pomocą deski szczytowej. W przypadku zbyt dużych różnic należy zmienić uszkodzone elementy dachu.


2

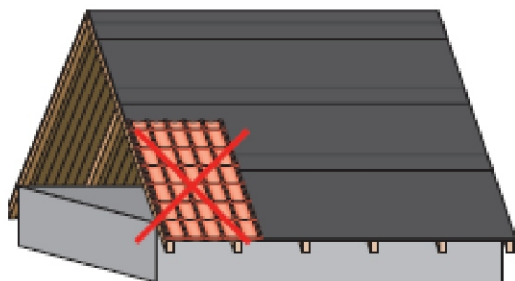

Blachy absolutnie nie należy kłaść na papie.

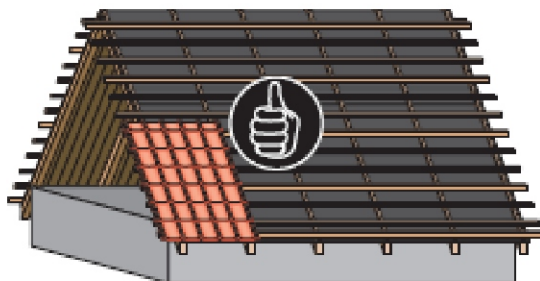


W przypadku papy należy zastosować dodatkowo konstrukcję łat i kontrłat.

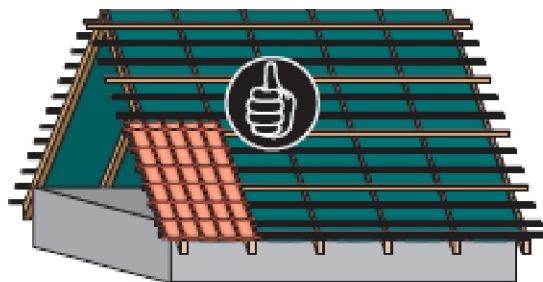

Powszechne jest stosowanie do blachy folii paroprzepuszczalnej z konstrukcją łat i kontrłat.

3


DIAMENT Plus
DIAMENT Eco 35
JOKER 35
KINGAS 35
KINGAS ECO Plus 35

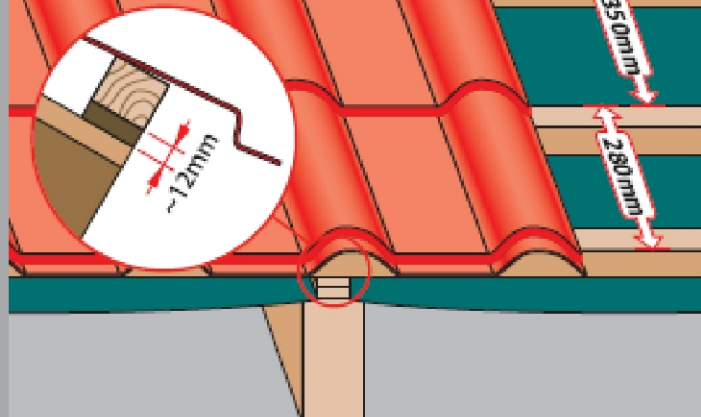

Uwaga! Dolna łatka powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.

4


DIAMENT Eco 40
JOKER 40
KINGAS 40

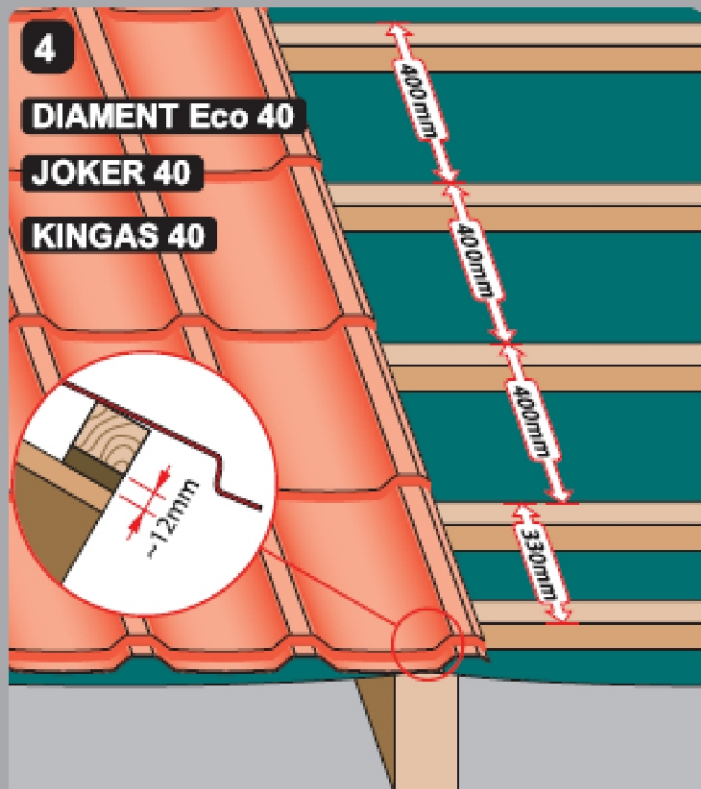

Uwaga! Dolna łatka powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.




5

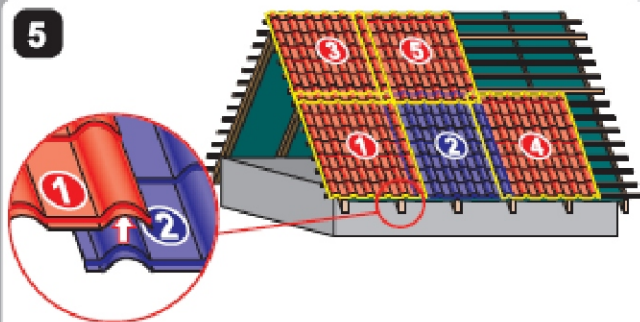


Montaż należy rozpocząć od strony lewej. Kolejność układania arkuszy przedstawia ilustracja.

6

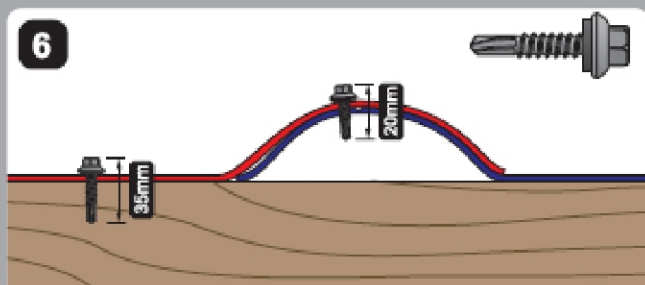


Arkusze mocujemy do lat właściwymi wkrętami 35mm. Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7szt/m². Aby uszczelnić łączenie dwóch arkuszy skręcamy je krótszymi wkrętami (np. 20mm).

7

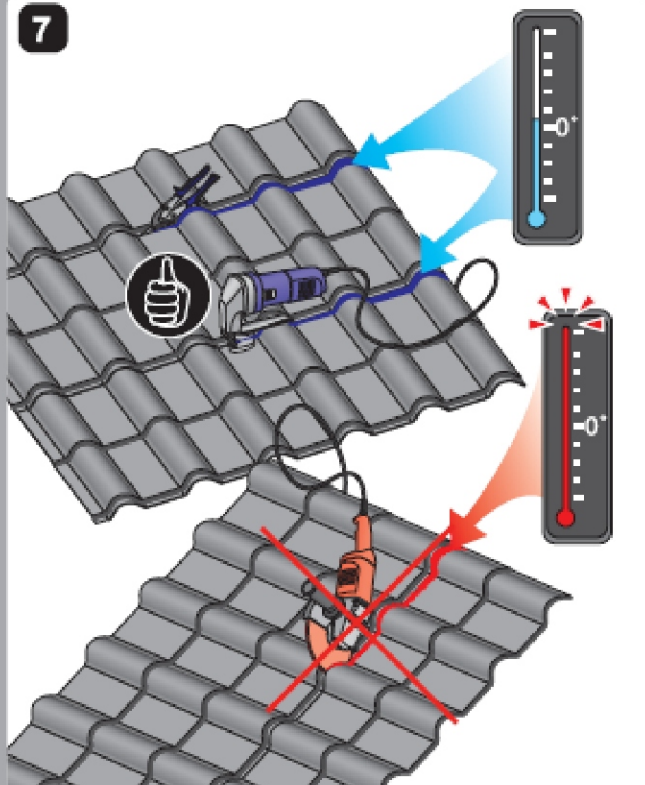


Niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi powodujących efekt termiczny.

8a

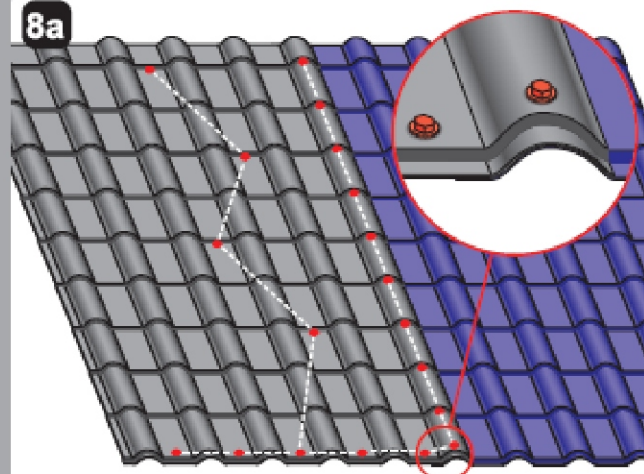


Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki DIAMENT Plus.

8b

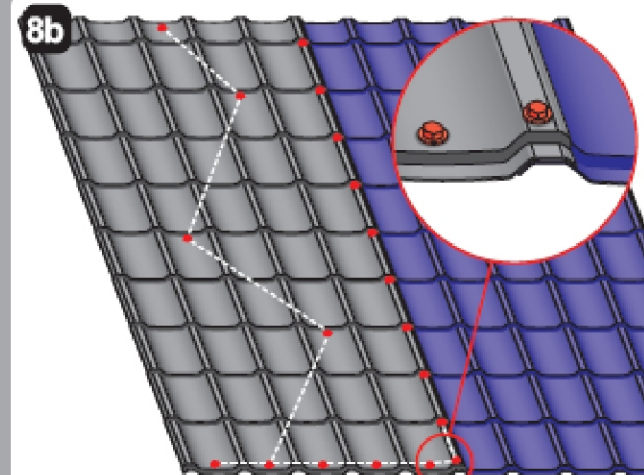

Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki JOKER.

8c

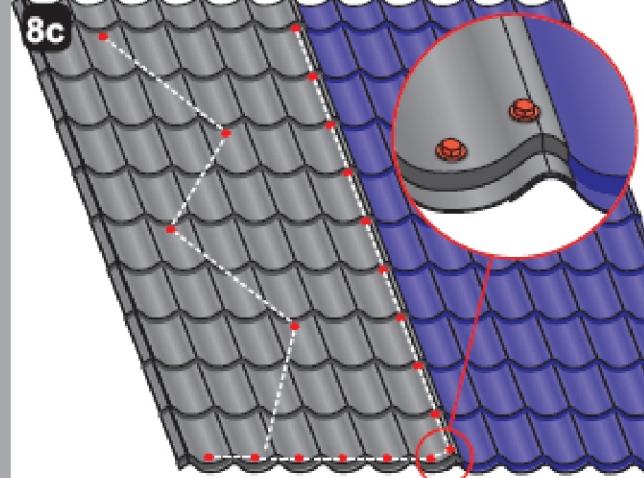

Propozycja mocowania do lat i wykonania zamka w przypadku blachdachówki KINGAS.